

Manual do Utilizador e de Instalação Aspire

Modelos
ASP30-UE
ASP36-UE
ASP42-EU



ES

IT

PL

PT

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES:

Leia primeiro este manual antes de tentar instalar ou utilizar esta lareira elétrica. Respeite sempre os avisos e instruções de segurança que constam neste manual e no aparelho, para evitar ferimentos pessoais ou danos materiais.

Este produto está em conformidade com todas as Normas de Segurança do Produto, de Compatibilidade Eletromagnética e Padrões Ambientais. Este produto é totalmente compatível com LVD, EMC, Diretivas RoHs e EcoDesign.



PT: Este produto é adequado apenas para ambientes bem isolados ou para uso ocasional.



INSTALADOR: GUARDE ESTE MANUAL COM O APARELHO.
CONSUMIDOR: GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA

7216970100R00

Índice

Boas-vindas	3
⚠ INSTRUÇÕES IMPORTANTES	4
Especificações técnicas	6
Dimensões do produto	6
Conteúdo da embalagem	7
Acessórios opcionais	7
Instalação	8
Colocação	8
Utilização	17
Funcionamento do aquecedor	17
Controlos de bordo	17
Comando	18
Aplicação Flame Connect	18
Manutenção	20
Resolução de problemas	21

Convenções usadas neste manual:



OBSERVAÇÃO:

Procedimentos e técnicas que são considerados importantes o suficiente para serem enfatizados.



CUIDADO:

Procedimentos e técnicas que, se não forem seguidos cuidadosamente, resultarão em danos ao equipamento.



AVISO:

Procedimentos e técnicas que, se não forem seguidos cuidadosamente, exporão o utilizador ao risco de incêndio, ferimentos graves ou morte.


Bem-vindo(a)

NÚMERO DO MODELO E NÚMERO DE SÉRIE

Registe o seu modelo e números de série para consulta futura.

Modelo _____

Número de série _____

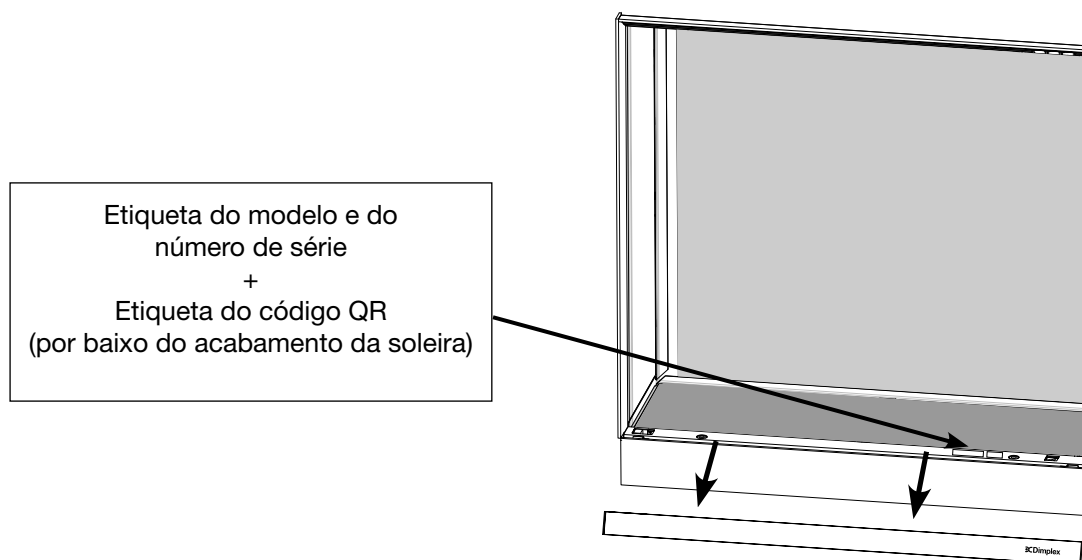

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

ATENÇÃO: O INCUMPRIMENTO DESTAS INSTRUÇÕES PODE CAUSAR FERIMENTOS E/OU DANOS E PODE INVALIDAR A GARANTIA

Conselhos de segurança importantes

Ao utilizar aparelhos elétricos, devem ser sempre seguidas as precauções básicas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos nas pessoas, incluindo as seguintes:

- Se o aparelho estiver danificado, consulte o fornecedor antes da instalação e do funcionamento.
- Não utilize no exterior.
- Não utilize nas imediações de uma banheira, duche ou piscina.
- Não coloque o aparelho imediatamente por baixo de uma tomada fixa ou de uma caixa de ligação.

Aviso: Este aquecedor não deve ser utilizado para outros fins que não sejam os efeitos normais de utilização doméstica no país onde foi comprado a um retalhista comercial reconhecido.

Não utilize o aquecedor se este tiver sofrido uma queda.

Não utilize se existirem sinais visíveis de danos no aquecedor.

Utilize este aquecedor numa superfície horizontal e estável, ou fixe-o à parede, conforme o caso.

Mantenha as crianças com menos de 3 anos afastadas do aparelho, exceto com supervisão permanente. As crianças com idade entre os 3 anos e os 8 anos só podem ligar/desligar o aparelho se este tiver sido colocado ou instalado na sua posição normal de funcionamento e se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura, e compreenderem os perigos envolvidos. As crianças com idade entre os 3 e os 8 anos não devem ligar à corrente, regular nem limpar o aparelho, nem efetuar a manutenção pelo utilizador.

CUIDADO: Algumas peças deste produto podem estar muito quentes e causar queimaduras. Deve ser dada especial atenção na presença de crianças e de pessoas vulneráveis.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido instruções ou estejam a ser supervisionados na utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

Aviso: Não utilize este aquecedor em compartimentos pequenos quando estes estiverem ocupados por pessoas que não sejam capazes de sair do compartimento sozinhas, exceto com supervisão constante.

Aviso: Para evitar o sobreaquecimento, não cubra o aparelho. Não coloque materiais ou peças de vestuário sobre o aparelho, nem obstrua a circulação de ar à volta do aparelho, como com cortinas ou móveis, pois pode provocar o sobreaquecimento e risco de incêndio.

O aparelho apresenta um símbolo de aviso "Não cobrir". 

Aviso: Para reduzir o risco de incêndio, mantenha os têxteis, cortinas ou qualquer outro material inflamável a uma distância mínima de 1 m da saída de ar.

Aviso: Para evitar perigo devido a uma reinicialização inadvertida do corte térmico, este aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem ligado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela rede elétrica.

⚠ INSTRUÇÕES IMPORTANTES

AVISO: MANTENHA AS PILHAS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

- A ingestão pode provocar lesões graves em apenas 2 horas, ou a morte, devido a queimaduras químicas e à potencial perfuração do esôfago.
- Se pensa que as pilhas podem ter sido engolidas ou colocadas em qualquer parte do corpo, procure assistência médica imediata
- Examine os dispositivos e certifique-se de que o compartimento das pilhas está bem fechado, por exemplo, que o parafuso ou outro fixador mecânico está apertado. Não utilize se o compartimento não estiver seguro.
- Elimine imediatamente e de forma segura as pilhas botão usadas. As pilhas descarregadas podem, mesmo assim, continuar a ser perigosas.

CUIDADO: Sem sintomas óbvios

Infelizmente, não é óbvio quando uma pilha botão ou moeda fica presa no esôfago (garganta) de uma criança. Não existem sintomas específicos associados. A criança poderá:

- tossir, engasgar-se ou babar-se muito;
- parecer ter dores de barriga ou um vírus;
- estar enjoada;
- apontar para a garganta ou para a barriga;
- apresentar dores no abdômen, no peito ou na garganta;
- ficar cansada ou letárgica;
- ficar mais quieta ou procurar mais atenção do que o habitual, ou ter um comportamento invulgar;
- perder o apetite ou ter um apetite reduzido; e
- não querer/não conseguir ingerir alimentos sólidos.

Este tipo de sintomas varia ou flutua, com a dor a aumentar e depois a diminuir.

Um sintoma específico da ingestão de pilhas botão ou moeda é o vômito de sangue fresco (vermelho vivo). Se a criança o fizer, procure imediatamente assistência médica.

- A ausência de sintomas claros é a razão pela qual é importante estar atento às pilhas botão ou moeda "descarregadas" ou sobresselentes em casa, assim como aos produtos que as contêm.

 AVISO	
MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS A ingestão pode provocar queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles e morte. Podem ocorrer queimaduras graves até 2 horas após a ingestão. Consulte imediatamente um médico.	

Security and Telecommunications Infrastructure Regulations UK 2023

Este produto está em conformidade com os Regulamentos de Segurança de Produtos e Infraestrutura de Telecomunicações (Requisitos de Segurança para Produtos Conectáveis Relevantes) do Reino Unido de 2023. Uma Declaração de Conformidade (SoC), que convoca todos os produtos relevantes e um período definido de suporte para atualizações críticas de segurança, está disponível aqui:



Para visualizar o SoC completo do Regulamento PSTI UK para o seu produto, escaneie este código QR

Além disso, de acordo com o regulamento acima, a Dimplex fornece um meio para que clientes e atores responsáveis relatem vulnerabilidades da plataforma. A Política de Divulgação de Vulnerabilidades está disponível aqui: <https://www.glendimplex.com/en-ie/responsible-vulnerability-policy>



Para visualizar a Política de Divulgação de Vulnerabilidades da Glen Dimplex, escaneie este código QR

Especificações técnicas

Requisitos elétricos

- ⚠️ AVISO:** A construção e a cablagem têm de estar em conformidade com os códigos de construção locais e outros regulamentos aplicáveis para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos nas pessoas.
- ⚠️ AVISO:** Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas, recorra sempre a um eletricitista autorizado.
- ! NOTA:** É necessário um circuito de 13 A dedicado e devidamente protegido, categorizado para a tensão adequada (230-240 V). Deve também ser incorporado um interruptor de isolamento nos casos em que a ficha do produto fique inacessível após a instalação.

Informações técnicas


Tensão : 230-240 V ~ 50 Hz

Potência térmica		230 V		240 V	
Potência Térmica Nominal	P _{Nom}	1,8	-	1,9	kW
Potência Térmica Mínima	P _{min}	0,9	-	0,9	kW
Potência Térmica Máxima Contínua	P _{max,c}	1,8	-	1,9	kW

Consumo de Eletricidade Auxiliar




Em Modo de Espera	el _{SB}	0,5	-	0,5	W
-------------------	------------------	-----	---	-----	---

Dimensões do produto

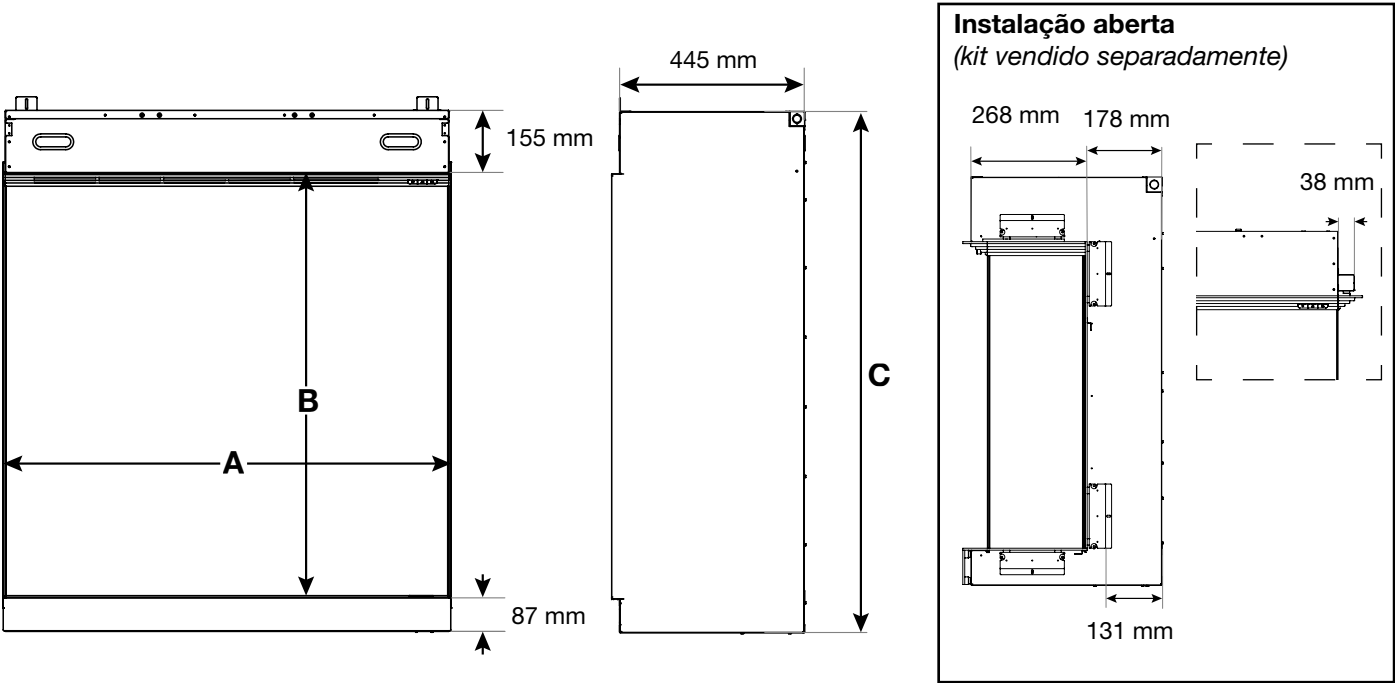

Modelo	A	B	C
ASP30-UE	777 mm	711 mm	953 mm
ASP36-UE	929 mm	864 mm	1105 mm
ASP42-EU	1082 mm	940 mm	1181 mm

Conteúdo da embalagem

Imagem	Descrição	Qtd.	Imagem	Descrição	Qtd.
	Vidro reflexivo	1		Suporte de vidro reflexivo	1
	Vidro frontal	1		Escudo de luz	1
	Vidro lateral	2		Acabamento da soleira	1
	Brasas artificiais de vidro polido	Varia		Placa de proteção	1
	Cascalho	Varia		Ventosas	2
	Pedaços de vidro	Varia		Grelha superior	1
	Lenha	ASP30: 8 ASP36:10 ASP42: 11		Comando com suporte de parede	1
	Cabo de alimentação do Reino Unido	1		Pilhas AAA	2
	Cabo de alimentação da UE	1		Manual do Utilizador e de Instalação	1
Kit de ferragens					
Imagem	Descrição	Qtd.	Imagem	Descrição	Qtd.
	1/2" parafusos pretos	14		Nível de bolha	1
	Suportes de montagem	2		Âncora para drywall	4
	Parafusos para madeira	8	<i>*O conteúdo da embalagem está sujeito a alterações</i>		

Acessórios opcionais

Descrição	ASP30-UE	ASP36-UE	ASP42-EU
Kit de acabamento para instalação lateral aberta	500004074	500004075	500004078


*Entre em contacto com o seu revendedor Dimplex local para mais informações.

Colocação

Altura de instalação

Recomenda-se que a parte inferior da unidade seja montada no máximo a 1020 mm do chão para manter um ângulo de visão otimizado da chama.


⚠ ATENÇÃO: A parte superior da lareira deve ser instalada a um mínimo de 61 cm do teto.

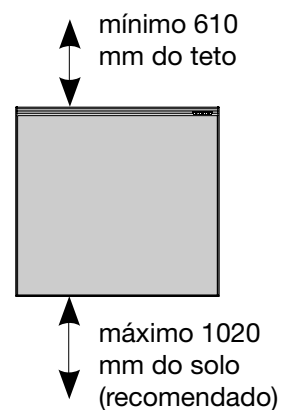

Instalação de objetos suspensos

Para objetos sensíveis à temperatura, tais como uma televisão, uma lareira ou uma obra de arte, siga sempre as recomendações fornecidas pelo fabricante para a instalação sobre um aquecedor.

! NOTA: Usando o modo de aquecimento normal, as superfícies 250 mm acima da lareira não excederão 40° C, desde que os procedimentos de instalação sejam seguidos e a entrada e saída do aquecedor não estejam obstruídas.

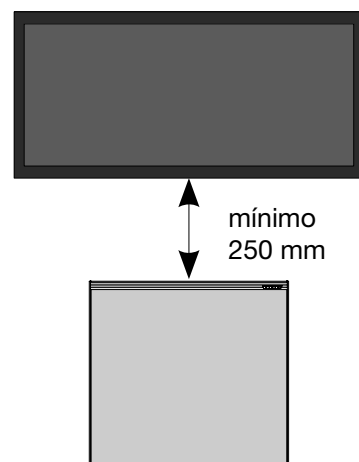

Instalação



! NOTA: São necessárias duas ou mais pessoas para a instalação. Use as alças localizadas na parte superior da lareira, na parte frontal e traseira, para manobrar a unidade.

1 Construir enquadramento


Dimensões da moldura

Modelo	Largura	Altura	Profundidade
	A	B	C
ASP30-UE	782 mm	966 mm	458 mm
ASP36-UE	934 mm	1118 mm	
ASP42-EU	1086 mm	1194 mm	


Preparar uma parede com uma abertura emoldurada, usando as dimensões da tabela.

! NOTA: A cablagem está localizada na parte de trás, no canto superior direito da lareira.

⚠ CUIDADO: Esta lareira **NÃO** suporta carga. Certifique-se de que a abertura para a lareira está emoldurada de forma a que o peso dos materiais de construção não crie pressão sobre a parte superior da lareira.

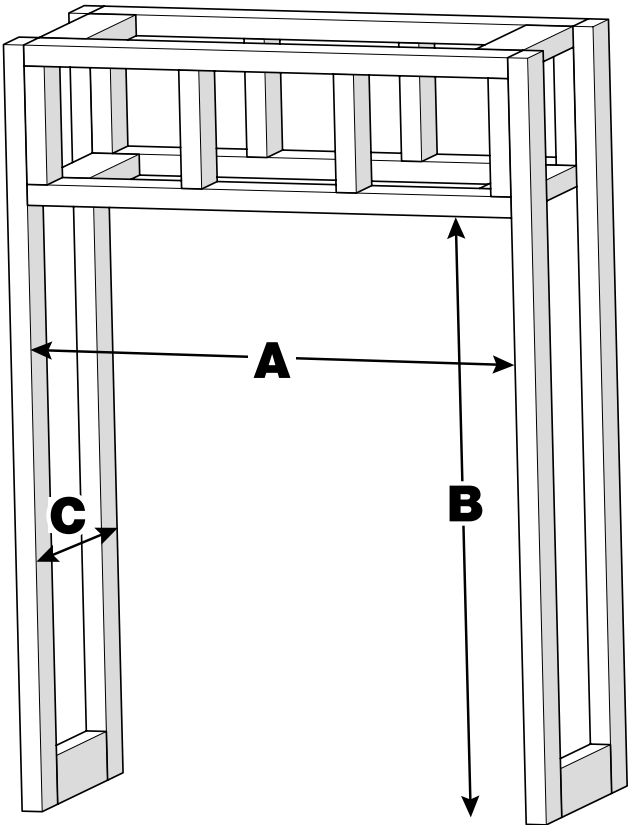


Instalação aberta	
D	E
3 1/2" 90 mm	1" 25 mm

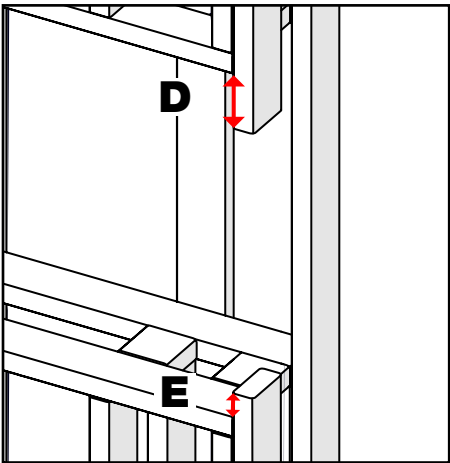

Vista alternativa para instalação lateral aberta

2



Passo opcional: remover os painéis laterais
(**APENAS** para instalação aberta – kit de acabamento vendido em separado)

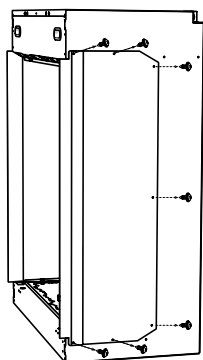

Remova o(s) painel(ais) lateral(ais) do(s) lado(s) que ficarão abertos.

3

Instalar suportes de montagem

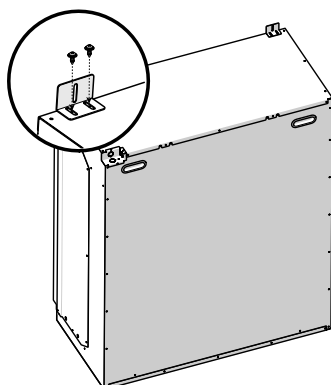

Instale os suportes de montagem na parte superior da fornalha com os parafusos pretos fornecidos.

Instalação


4 Instale o cabo de alimentação

⚡ ATENÇÃO: A instalação da lareira elétrica deve estar em conformidade com os Códigos Elétricos Locais e/ou Nacionais aplicáveis e com os requisitos dos serviços públicos.

Utilize o cabo adequado para cumprir os códigos elétricos locais e nacionais para o consumo de energia nominal.

⚠ CUIDADO: É necessário um circuito de 13 Amp dedicado e devidamente protegido, classificado para a tensão apropriada (230-240V). Deve também ser incorporado um interruptor de isolamento nos casos em que a ficha do produto fique inacessível após a instalação.


⚠ AVISO: Este aquecedor não se destina a ser utilizado com um cabo de extensão. Ligue o cabo diretamente a uma tomada de parede com ligação à terra adequada.

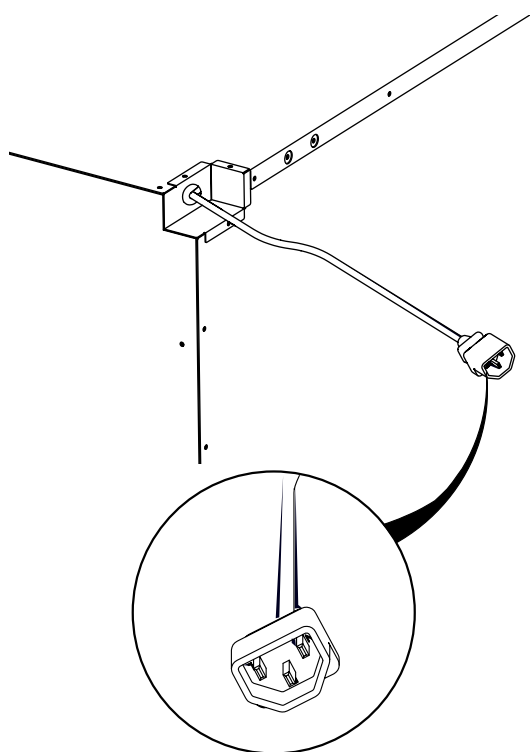


São fornecidos dois cabos de alimentação (opção UE ou Reino Unido) com a lareira.

Instale o cabo de alimentação adequado se o conjunto incorreto vier instalado na unidade.

UE

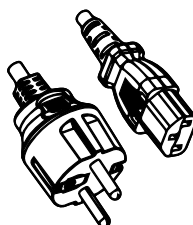


Reino Unido

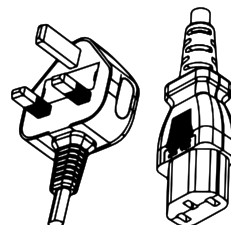

! NOTA: A lareira é fornecida com o interruptor na posição OFF. Está localizado no lado inferior direito.




5 Coloque a lareira na moldura e nivele-a

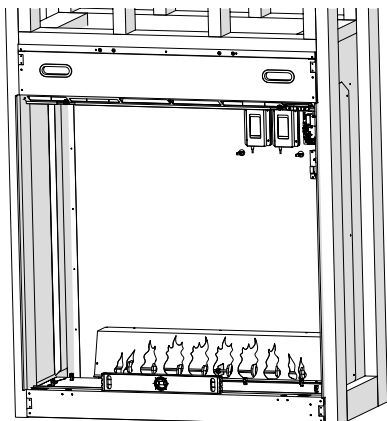

1. Levante a lareira até à abertura da moldura utilizando as pegas na parte traseira e nas laterais da lareira.
2. Utilizando o nível de bolha, certifique-se de que a lareira está nivelada, ajustando conforme necessário.


6 Suportes de montagem seguros

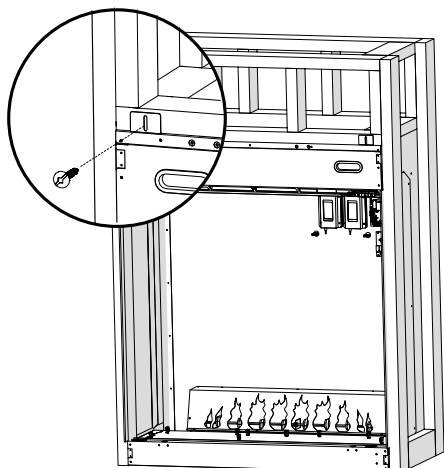

Fixe os suportes de montagem na parte superior da lareira à estrutura com os parafusos para madeira fornecidos.

! NOTA: Os suportes de montagem estão equipados com ranhuras que permitem pequenos ajustes para se adaptarem à moldura. Certifique-se de que ambos os suportes estão alinhados.

7 Passo opcional: desconecte o aquecedor (APENAS para instalação sem aquecimento)

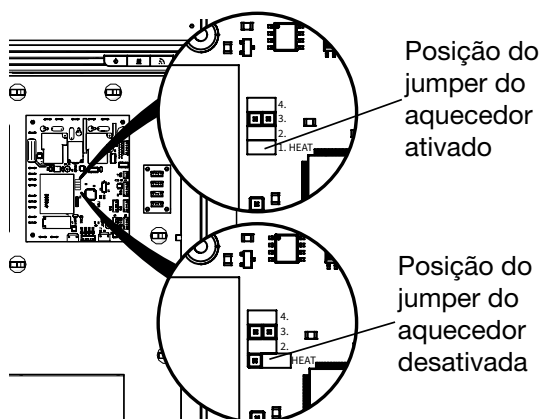

Posição do jumper do aquecedor ativado



Posição do jumper do aquecedor desativado

! NOTA: Esta opção não é recomendada para a desativação sazonal do aquecimento. A desativação temporária do aquecedor pode ser realizada através do controlo integrado; consulte "Desativação do aquecimento" na tabela *Operação* para obter instruções.

Siga estas instruções **apenas** quando for necessária uma instalação sem aquecimento.

1. Localizar a placa do controlador. A localização do interruptor de desconexão do hardware do aquecedor está identificada como "1. HEAT".
2. Puxe para fora o interruptor de desconexão do hardware do aquecedor. Coloque-o apenas em um dos pinos, conforme mostrado.


8 Instale o vidro espelhado

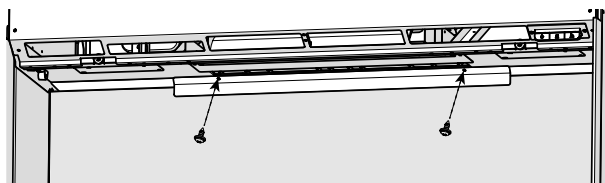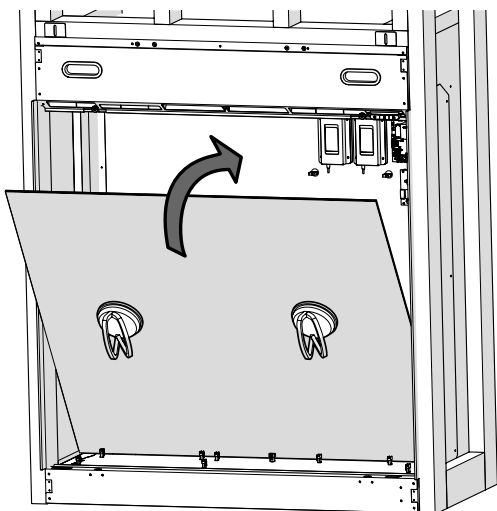

⚠ ATENÇÃO: O ímã na parte superior manterá o vidro no lugar para facilitar a instalação. É necessário instalar o suporte para garantir que o vidro não cai.



1. Fixe a ventosa no lado refletor do vidro espelhado (a borda preta está na parte superior).
2. Levante o vidro espelhado e coloque-o na ranhura inferior em ângulo e, em seguida, incline o vidro espelhado para uma posição vertical.
3. Alinhe o suporte com os dois orifícios dos parafusos e fixe com parafusos.

9 Instalar a proteção contra luz

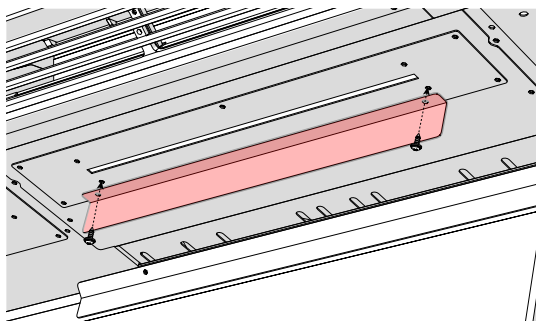

Alinhe os furos da proteção contra luz e prenda com dois parafusos.

10 Instale o vidro lateral

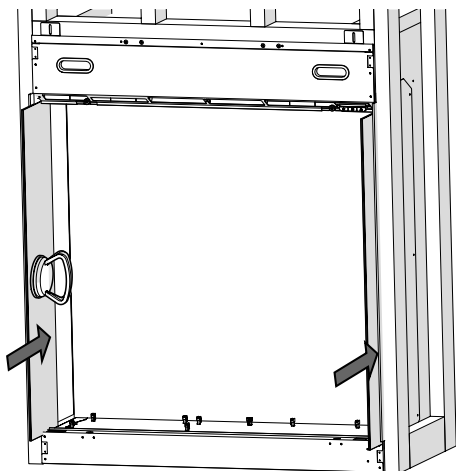


! NOTA: O vidro lateral deve ser instalado mesmo em instalações com laterais fechadas.

1. Fixe a ventosa no vidro lateral para evitar impressões digitais no exterior do vidro.
2. Deslize o vidro pela frente. Uma vez colocado, cairá para a sua posição final.
3. Limpe o vidro com um pano húmido e seque-o com um pano seco, que não largue pelos. Certifique-se de que não existem detritos ou impressões digitais no vidro espelhado, nos lados interiores do vidro lateral ou no lado interior do vidro frontal antes de começar

11 Coloque as pedras de vidro e o cascalho

Para obter melhores resultados ao utilizar o meio de vidro fornecido, organize da seguinte forma:


1. Deite o vidro fosco branco na camada de brasas mais próxima do vidro espelhado.
2. Deite o vidro fosco âmbar à volta da borda do vidro fosco branco.
3. Deite o âmbar escuro à volta da borda do vidro fosco âmbar claro.
4. Deite o vidro fosco preto em redor da borda do vidro fosco âmbar escuro.
5. Polvilhe o cascalho preto e cinzento sobre o vidro.

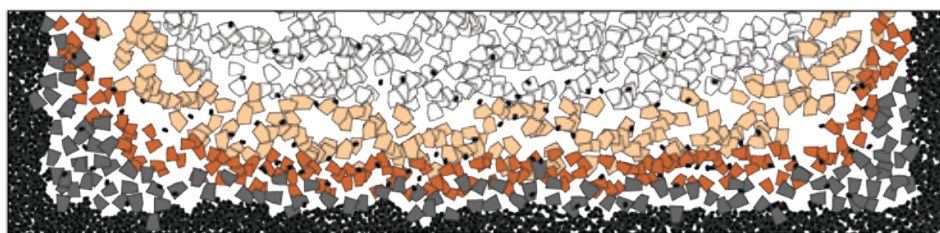

! NOTA: É possível utilizar ornamentos de suportes personalizados para decorar a sua lareira. Os suportes personalizados devem encaixar facilmente, sem riscar o vidro ou curvar o leito de brasas, e não devem ser compostos por líquido, o que pode interferir com a segurança da fornalha.

Se retirar algum toro do arranjo, o fio correspondente deverá ser removido da placa de expansão de toros, localizada sob o leito de brasas. Cada fio restante deve ser ligado sequencialmente à placa de expansão de toros, começando pela posição J1.

12 Coloque os toros

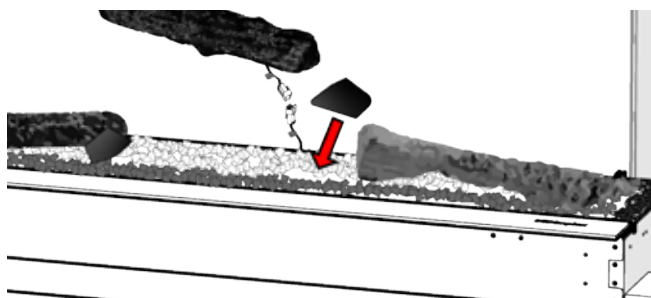


1. Ligue o toro ao conector com o número da etiqueta correspondente e coloque-o como mostrado abaixo.

! NOTA: Toro #7 não tem um conector.

2. Coloque os pedaços grandes de vidro de forma a esconder os conectores.

Disposição de toros recomendada

Aspire 30

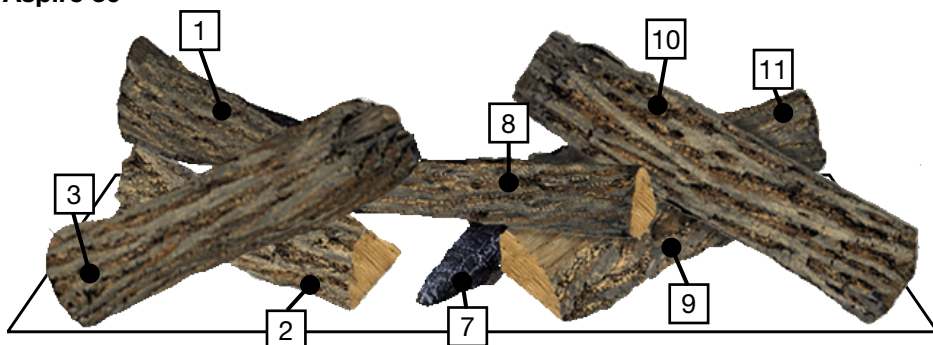

1. Coloque [7].
2. Coloque [2] e [9].
3. Coloque [1] e [11]. Estes vão contra o espelho e repousam em cima de [2] e [9].
4. Coloque [3], [8], e [10].


Aspire 42:

5. Coloque [4].

Aspire 36 & Aspire 42:

6. Coloque [5] e [6].


Aspire 36

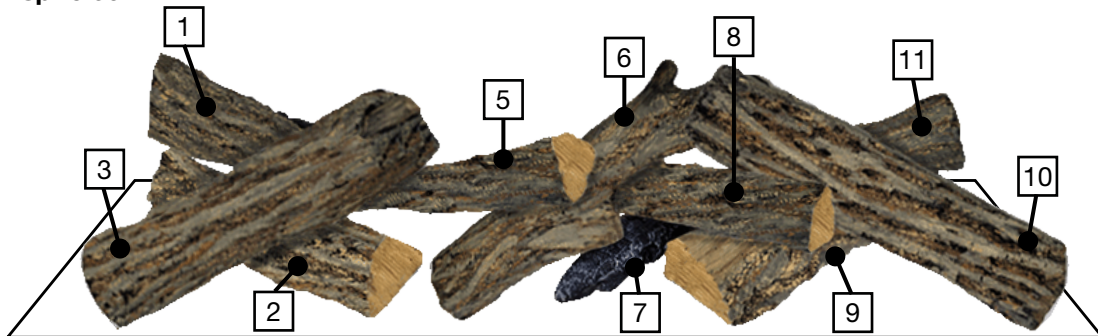

Aspire 42




13 Instale o vidro frontal e a grelha superior

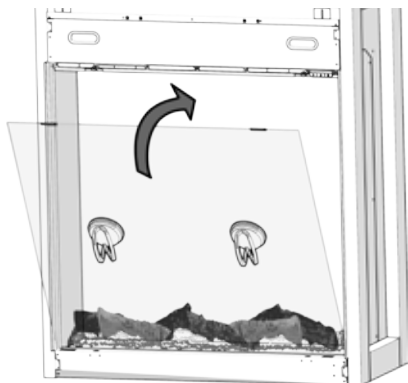

1. Certifique-se de que a ventosa está firmemente fixa na parte exterior do vidro frontal.
2. Utilizando a ventosa para ajudar, coloque cuidadosamente o vidro frontal na ranhura inferior em ângulo e incline o vidro na posição vertical.
3. Fixe a grelha superior com os três parafusos fornecidos.

⚠ ATENÇÃO: Os ímãs na parte superior manterão o vidro no lugar para facilitar a instalação. É necessário instalar a grelha para evitar que o vidro caia.


14 Instale o acabamento do acabamento

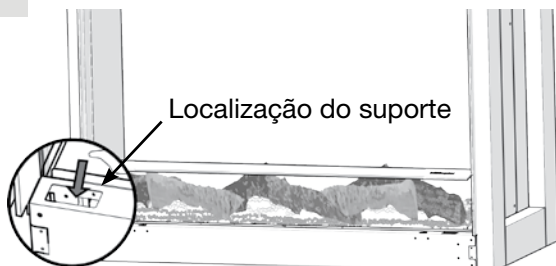

O acabamento da soleira é fixado com ímãs.

Coloque o acabamento do acabamento Dimplex na borda inferior da lareira, garantindo que o suporte da guarnição está alinhado à esquerda.

15 Passo opcional: instale suportes laterais e acabamentos (APENAS para instalação aberta)

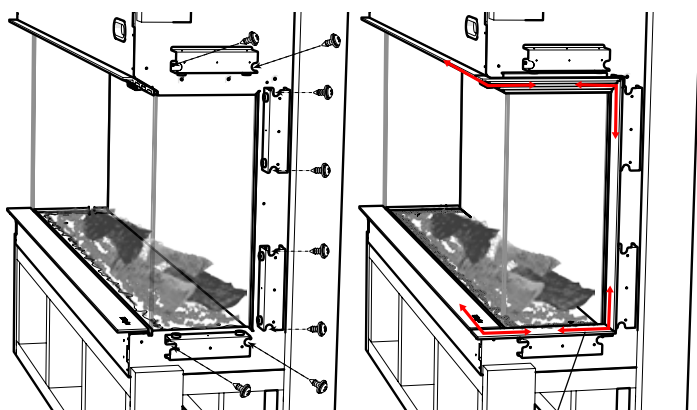

Alinhe todas as peças do acabamento





vendido separadamente

Para instalações em baías ou cantos, instale o acabamento lateral em cada lado aberto.

1. Instale de forma solta os quatro suportes de acabamento de cada lado, utilizando os parafusos fornecidos.
2. Antes de apertar totalmente os parafusos, ligue as peças magnéticas do acabamento e alinhe-as com a grelha superior e a soleira inferior.
3. Continue a apertar os parafusos até que todos os acabamentos estejam alinhados.


16 Passo opcional: instalar a placa de proteção

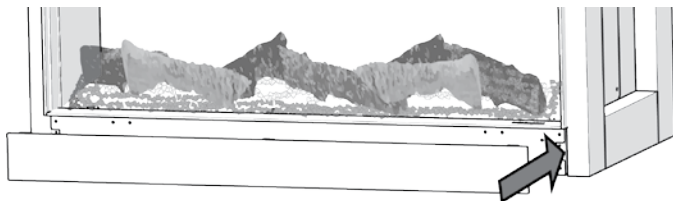

A placa de proteção é fixada com ímãs.

Destina-se a instalações no chão e pode ser utilizado na base da lareira ou acabado com os mesmos materiais do resto da estrutura.

17 Termine a instalação


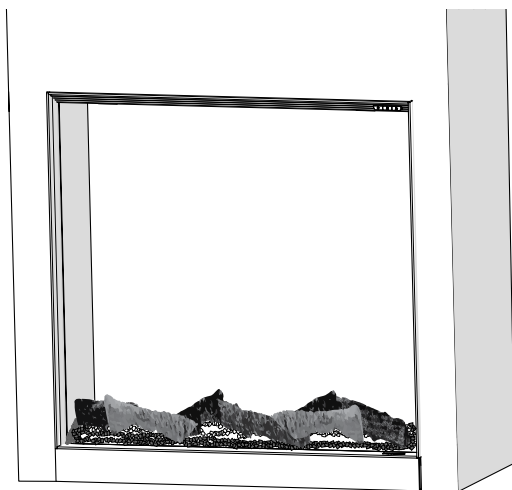


Termine a instalação com os materiais de acabamento da sua escolha.

⚠ CUIDADO: Não perfure a caixa da lareira.

! NOTA: O acabamento da lareira foi concebido para ser instalado com gesso cartonado de 12,5 mm. Podem ser usados outros materiais de acabamento.

18 Passo opcional: Instale o suporte de parede para o comando

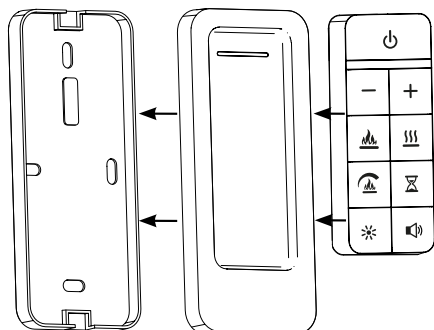

⚠ ATENÇÃO: Verifique se existem tubos e cabos atrás da parede antes de perfurar a parede.

1. Coloque o suporte de parede no local pretendido. Utilize um nível de bolha para garantir que está nivelado. Marque a localização dos furos.
2. Fixe o suporte de parede utilizando buchas e parafusos, conforme necessário.
3. Encaixe a tampa no suporte de parede.
4. Coloque o comando no suporte de parede.

⚠ AVISO: Esta lareira elétrica deve ser corretamente instalada antes da utilização.

! NOTA: A lareira mantém as definições anteriores após uma interrupção de energia.

Funcionamento do aquecedor

Esta lareira funciona com a tecnologia ComfortSaver™, que ajusta automaticamente a velocidade da ventoinha e a potência do aquecedor para corresponder com segurança e precisão às necessidades da divisão, com base na regulação do termostato. Se a temperatura da sala subir significativamente, o aquecedor desliga-se e volta a ligar-se periodicamente para fazer circular o ar à volta da unidade, até que a temperatura da sala diminua e seja necessário ligar novamente o aquecedor.



! NOTA: O elemento retém o calor após a paragem. Quando o aquecimento é desligado, há um período de arrefecimento de 20 minutos antes de a ventoinha se desligar completamente.


Reinicialização do interruptor de corte de temperatura

Se o aquecedor sobreaquecer, um corte manual desligará a unidade e esta não voltará a ligar-se até ser efetuada a reposição. Pode ser reiniciado desligando a unidade no interruptor principal e aguardando 30 minutos antes de a ligar novamente.



⚠ CUIDADO: Se necessitar de reiniciar continuamente o aquecedor, desligue a unidade no painel de desconexão principal e contacte o apoio técnico.

Controlos de bordo

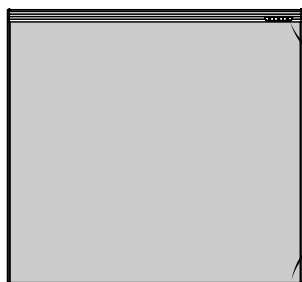

Controlos de bordo



Interruptor de alimentação
(sob o acabamento magnético da soleira)

Comando

A lareira é fornecida com um comando multifunções Bluetooth.




Para sincronizar o comando:

Em caso de perda de ligação ou substituição do comando, siga estes passos para sincronizar o comando com a lareira:

1. Remova a tampa das pilhas do comando utilizando uma chave de fendas Philips para aceder ao  botão.
2. Pressione e mantenha pressionados  **os controlos integrados** durante cinco segundos e, passados dez segundos, pressione  no comando.

! NOTA: Um comando pode controlar várias unidades.
Repita os passos acima com cada lareira para sincronizar o comando.

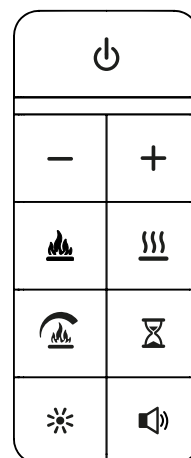

Utilização

	Em espera	Prima  para ligar a unidade ou para a colocar no modo de espera. Quando a unidade for novamente ligada, manterá as definições utilizadas anteriormente.
	Efeito de chama	Prima  para ativar ou desativar o tema da chama e a cama de brasas. Prima  ou  para percorrer as diferentes definições do tema chama, indicadas pelos LEDs no comando. Tema 1-6: Vários efeitos de chama; brasas e toros ligados. Tema 7: Modo meia-noite - chamas acesas; brasas e toros apagados Tema 8: Modo crepúsculo - chamas apagadas; brasas e toros acesos Tema 9: Personalizado - definido usando a aplicação Flame Connect.
	Calor	Prima  para ligar e desligar o aquecimento. Prima  ou  para percorrer as definições de aquecimento, indicadas pelos LEDs no comando. O  permanecerá aceso na lareira enquanto o aquecimento estiver ligado. LED azul: Apenas ventoinha LED verde: Modo Eco (18°C, baixa velocidade da ventoinha) Nível 1: Nível 18° C 2: Nível 20° C 3: Nível 22° C 4: Nível 24° C 5: 26°C LED vermelho: Aumento de calor (aquecimento máximo durante 20 minutos antes de voltar para o nível 5) LEDs brancos 1 & 8: Cronograma personalizado - definido usando a aplicação Flame Connect. A temperatura definida é apenas apresentada na aplicação Flame Connect. A lareira pode ser operada no modo apenas de calor, ao desligar a chama e os efeitos de cor.
	Desativação do aquecimento	Pressione e mantenha  pressionados os controles integrados durante 10 segundos para desativar ou ativar a função de aquecimento. Quando o aquecimento é desativado e o  é pressionado, o ícone  piscará três vezes.
	Velocidade da chama	Pressione  para ajustar a velocidade da chama utilizando  ou  para percorrer as definições.
	Temporizador	Quando esta função está ativa, a lareira desliga-se após um determinado período de tempo. O temporizador pode ser definido de 1 hora a 8 horas. Pressione  para ativar o temporizador. Pressione o  ou  para percorrer os intervalos. Para desligar o temporizador, pressione  duas vezes. Enquanto o temporizador estiver ativo, pressione  para ver o tempo restante. A posição do LED aceso no comando representa o número de horas restantes.
	Luminosidade	Pressione  para ligar ou desligar as luzes do teto. Pressione  ou  para ajustar o brilho da chama, dos toros, do leito de brasas e das luzes do teto.
	Som da chama	Pressione  para ativar ou desativar o efeito sonoro da chama. Pressione  ou  para ajustar o volume. Estão disponíveis mais sons de chamas na aplicação Flame Connect.
	Reposição de fábrica	Pressione , , , , ,  em sequência nos controles integrados para repor todas as definições para o padrão de fábrica. Esta ação também irá desligar a unidade da rede Wi-Fi e o comando deverá ser resincronizado com a unidade.

Substituição da pilha do comando


Para substituir a pilha:

1. Retire a tampa das pilhas do telecomando com uma chave de fendas Philips.
2. Instale duas pilhas AAA no suporte da pilha.
3. Fixe a tampa do suporte das pilhas.



As pilhas devem ser recicladas ou eliminadas corretamente. Consulte a autarquia local ou a loja para obter conselhos sobre reciclagem na sua área.

⚠️ AVISO: Desligue a alimentação e deixe o aquecedor arrefecer antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza, para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas.

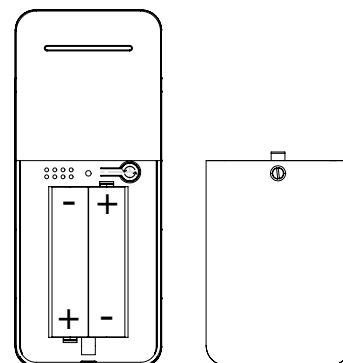

Limpeza da superfície da lareira

Utilize apenas um pano húmido para limpar as superfícies pintadas da lareira. Não utilize produtos de limpeza abrasivos.

A lareira não deve ser utilizada se houver acumulação de pó ou sujidade sobre ou dentro do aparelho, pois pode provocar a acumulação de calor e eventuais danos. Por este motivo, o aquecedor deve ser inspecionado regularmente, consoante as condições e, no mínimo, a intervalos anuais.



Reparação

Exceto a instalação e limpeza descritas neste manual, um representante de assistência autorizado deverá realizar qualquer outra assistência.



Resolução de problemas

Problema	Ecrã	Causa	Solução
Algum cascalho solto do leito de brasas	N/A	Ocorrência normal	É normal que algum cascalho se solte do leito de brasas durante o transporte.
A lareira não liga com os controlos manuais por toque	N/A	Interruptor de alimentação na posição desligado	Certifique-se de que a chave oscilante está na posição ON. Certifique-se de que o interruptor de parede está ligado (se aplicável).
		Não há entrada de eletricidade	Verificar se o aparelho está ligado corretamente. Verificar o painel de seccionamento principal.
A lareira não se liga com o comando	N/A	O comando não está sincronizado com a lareira	Certifique-se de que o comando à distância está sincronizado com a lareira. Consulte a secção de operação para obter instruções.
		As pilhas do comando estão gastas ou foram instaladas incorretamente	Substitua a pilha do comando
O aquecedor não liga	 pisca três vezes	O aquecimento está desativado	Pressione e mantenha pressionado  o botão da lareira durante 10 segundos para desativar ou ativar a função de aquecimento.
	 pisca três vezes	O aquecedor foi desativado por hardware	Se pretender a instalação com aquecimento, volte a instalar o jumper na placa principal, se disponível, ou substitua-o por uma nova placa principal ou jumper.
O aquecimento está ligado, mas não há calor	N/A	A temperatura não está suficientemente alta	Consulte a secção de operação para obter instruções sobre como alterar a temperatura definida.
O disjuntor dispara ou o fusível queima quando o aparelho é ligado	N/A	Corrente nominal do circuito incorreta	Instalar o aparelho num circuito dedicado de 15 amperes no mínimo.

RECICLAGEM



No final da vida útil dos produtos elétricos, estes não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Recicle em instalações próprias. Consulte a autarquia local ou a loja para obter conselhos sobre  reciclagem na sua área.

© Glen Dimplex Flame Europe. Todos os direitos reservados. O material contido nesta publicação não pode ser reproduzido, no todo ou em parte, sem autorização prévia, por escrito, da Glen Dimplex Flame Europe.